

 DANISH QUALITY

BOBMAN[®]

MADE BY JYDELAND

Gebruiksaanwijzing **SELFLOAD**



GEVAAR

LEZEN VOOR GEBRUIK



GEVAAR

WWW.BOBMAN.COM



VERKLARING VAN CONFORMITEIT met
MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG BIJLAGE II A

Fabrikant:

Bedrijf: **Jydeland Maskinfabrik A/S**
Adres: **Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltøft, Denemarken**

Hierbij verklaar ik dat de volgende machinereeks:

Benaming van de machine: **BOBMAN SELFLOAD- BSL3KD**

Machinenummer:

Productiejaar:

Beschrijving van het product: **Landbouwmachine/strooier**

is vervaardigd volgens richtlijn (richtlijnen) van de Raad:

2006/42/EG

*MACHINERICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD – RICHTLIJN 2006/42/EG van 17 mei 2006 betreffende
machines en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG*

**De onderstaande normen worden voornamelijk toegepast als richtlijnen bij de algemene risico-
beoordeling:**

DS/EN ISO 4254-1/2015 *Landbouwmachine – Veiligheid – Deel 1: Algemene vereisten*

Het technisch materiaal is beschikbaar bij ons: Jydeland Maskinfabrik A/S

Plaats/ datum: Drammelstrup, maart 2025

Handtekening:

Flemming Gits Jensen
Directeur | Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	5
1. VEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS	10
2. BESCHRIJVING VAN DE STROOISELVERSPREIDER	17
2.1. Machine identificatie	17
2.2. Belangrijkste machineonderdelen	19
2.3. Borden en labels	20
2.4. Technische specificatie	23
2.5. Technische gegevens van de motor	24
2.6. Vereisten voor de motorolie	25
2.7. Banden	25
3. OPSTART EN BEDIENING	26
3.1. Inbedrijfstelling	27
3.2. Multifunctioneel scherm	28
3.3. Spanning van de veiligheidsgordel en verstelling van de chauffeursstoel	29
3.4. De machine opstarten	30
3.5. Uitschakelen van de motor (veilige stopprocedure)	31
3.6. Besturen van de machine	32
3.7. Besturen van hydraulische apparatuur en andere functies	33
3.7.1 Bijvullen van strooiselmateriaal	34
3.7.2 Bedienen van de borstelarm	35
3.7.3 Starten van de schroef en blazer	37
3.8. Als de machine omvalt	38
4. WERKEN MET DE APPARATUUR	39
4.1. Apparatuur voor de BOBMAN Selfload	39
4.1. De apparatuur aansluiten op de machine	40
4.2. Bediening van het hydraulisch systeem van het gereedschap	42

5. OPSLAG, TRANSPORT , BEVESTIGINGSPUNTEN	43
5.1. Opslag	43
5.2. Transport, bevestigingspunten	43
6. SERVICE EN ONDERHOUD	44
6.1. Dagelijkse inspecties en periodiek onderhoudsschema	45
6.2. Eerste inspectie na 50 bedrijfsuren	46
6.3. Motoronderhoudsperiodes.....	47
6.4. Onderhoudswerkzaamheden	49
6.4.1 <i>De smeerpunten voorzien van smeermiddel</i>	49
6.4.2 <i>Brandstof bijvullen</i>	51
6.4.3 <i>Het peil van de hydraulische olie controleren:</i>	52
6.4.4 <i>Het koelvloeistofpeil controleren</i>	53
6.4.5 <i>Controle van het luchtfilterelement van de motor</i>	54
6.4.6 <i>Het hydraulische oliefilter vervangen</i>	55
6.4.7 <i>Het motoroliefilter vervangen</i>	56
6.4.8 <i>De accumulator en elektrische kabels inspecteren</i>	57

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Bobman strooiselverspreider!

Jydeland Maskinfabrik A/S dankt u voor de aankoop van de BOBMAN SELFLOAD strooier. Het is belangrijk om de handleiding te lezen en de inhoud ervan te begrijpen vooraleer de machine in gebruik te nemen. Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld als ondersteuning bij:

- het veilig en efficiënt gebruik van de machine
- het ontdekken en voorkomen van situaties die een risico op letsels op materiële schade kunnen inhouden.
- het in goede staat houden van de machine en het verlengen van de levensduur ervan.

Onderstaande waarschuwingssymbolen en waarschuwingsslogans worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om indicatoren aan te geven die in acht moeten worden genomen om het risico op letsels of materiaalschade te verminderen:



OPGELET: WAARSCHUWINGSSYMBOOL BETREFFENDE VEILIGHEID

Dit symbool betekent: **“Gevaar. Opgelet! Het gaat om uw veiligheid!”**

Dit veiligheidssymbool heeft betrekking op belangrijke informatie over veiligheid die is opgenomen in deze gebruiksaanwijzing. Het waarschuwt voor dreigend gevaar dat ernstige letsels bij u of anderen in de buurt van het apparaat kan veroorzaken. Het waarschuwingssymbool zelf en de begeleidende tekst wijzen op belangrijke opmerkingen over de veiligheid in deze gebruiksaanwijzing. Het vestigt de aandacht op instructies voor de persoonlijke veiligheid van de gebruiker of de veiligheid van anderen. Wees voorzichtig als u dit symbool ziet: Het gaat om uw veiligheid! Lees het begeleidende bericht aandachtig door en informeer andere machineoperatoren.

GEVAAR

Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ernstige letsels of de dood.

WAARSCHUWING

Dit symbool duidt op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ernstige letsels of de dood.

WEES VOORZICHTIG

Dit symbool wordt gebruikt als er mogelijk lichte schade kan optreden als de instructies niet correct worden opgevolgd.

OPGELET

Dit symbool betreft informatie over het correct gebruik en onderhoud van het apparaat. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot storingen aan het apparaat of andere beschadigingen.

Zorg ervoor dat alle relevante instructies beschikbaar zijn.




GEVAAR

Onjuist gebruik van de apparatuur kan leiden tot de dood of ernstig letsel - Lees alle relevante gebruiksinstructies aandachtig door en bewaar ze op een plek die toegankelijk is voor alle operatoren.

Het is belangrijk om te handelen in overeenstemming met de informatie bij elk apparaat over het correct gebruik, de aansluiting, veiligheid en manieren om gevaarlijke situaties te vermijden. Het gebruik van bepaalde apparaten kan een risico inhouden dat niet voorkomt bij het gebruik van andere apparaten. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de afzonderlijke apparaten grondig door.

Neem contact op met de BOBMAN verkoper voor onderhoud, reserveonderdelen of vragen over de werking van de strooier en de apparatuur ervan. Berg deze gebruiksaanwijzing altijd op samen met de strooier. Als de gebruiksaanwijzing verloren gaat of beschadigd raakt, kunt u deze downloaden van de website - www.bobman.dk. Zorg ervoor dat de nieuwe eigenaar de gebruiksaanwijzing ontvangt als u de machine verkoopt of overdraagt.

Gebruiksaanwijzing van de motor

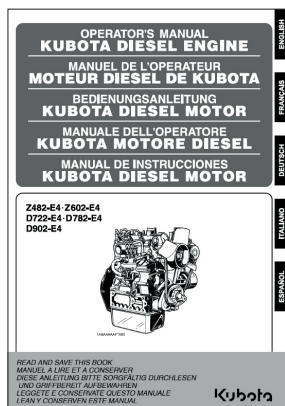

Zorg ervoor dat u, naast de gebruiksaanwijzing van de strooiselverspreider, de originele gebruiksaanwijzing van de motor heeft ontvangen en gelezen.

Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de motor op. Bij tegenstrijdige informatie volgt u de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Doel van de machine

De BOBMAN is speciaal ontworpen om een schone, gezonde en comfortabele omgeving te creëren zodat het vee melk van topkwaliteit kan produceren.

De BOBMAN voor vee maakt het gemakkelijk om regelmatige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De BOBMAN strooiselverspreider veegt de boxen schoon en verspreidt nieuw strooisel in één cyclus. Om het aantal cellen laag te houden is het belangrijk om infectieuze bacteriën te verwijderen en de bedden te voorzien van vers strooisel. Als deze twee taken tegelijkertijd worden uitgevoerd verkrijgt u een hogere melkkwaliteit met een hoger rendement. Het tegelijkertijd schoonmaken van de boxen neemt minder tijd in beslag, wat het rendement ten goede komt.

Er zijn verschillende modellen BOBMAN strooiselverspreiders zodat de klant zeker is dat hij een strooier vindt die alle behoeften dekt: De strooiselverspreiders zijn geschikt voor melkveehouders van alle groottes en dragen bij tot een verbetering van de hygiëne in de zones waar het vee leeft.

De machine is zo onderhoudsvrij mogelijk ontworpen. De algemene technische bediening kan worden uitgevoerd door de chauffeur. Vereiste herstellingen en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door professionals. Draag de relevante persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u onderhoudsactiviteiten uitvoert. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Lees de gebruiksinstructies en de onderhoudsinstructies in deze gebruiksaanwijzing door. Neem contact op met de BOBMAN verkoper bij twijfels over het gebruik of het onderhoud van de machine, of bij vragen betreffende service of reserveonderdelen.

Naast de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing moet u alle professionele veiligheidsvereisten, de toepasselijke regelgeving en andere beperkingen met betrekking tot het gebruik van de apparatuur opvolgen. U dient vooral de van toepassing zijnde beperkingen met betrekking tot het gebruik van de apparaten op de openbare weg te lezen en op te volgen.

Kwalificaties van de operator

Deze strooiselverspreider mag alleen worden gebruikt door chauffeurs die deze gebruiksaanwijzing en alle andere relevante instructies hebben gelezen. Ongeacht eventuele eerdere ervaringen met grasmaaiers, minigravers, quads en andere apparatuur, is het belangrijk om de regels voor het rijden met deze strooiselverspreider te lezen. Oefen voordat u de strooiselverspreider gaat gebruiken in de buurt van mensen het veilig gebruik van de strooiselverspreider en de apparatuur ervan op een plek met veel ruimte.

U moet in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren en permanent monitoren wat in uw omgeving gaande is. Gebruik het apparaat nooit als u onder invloed van medicijnen bent die uw vermogen tot een veilig gebruik van het apparaat verminderen. Gebruik de strooiselverspreider niet als u onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen bent. Naargelang de omvang van de werkzaamheden kunt u ook worden verzocht om alle toepasselijke regels, normen en voorschriften die van toepassing zijn bij een werkgever en in een bepaalde land te lezen, te begrijpen en op te volgen.

Versie van deze gebruiksaanwijzing

Jydeland Maskinfabrik A/S voert een beleid van voortdurende productontwikkeling. De bijgewerkte versie van de gebruiksaanwijzing vervangt de vorige versie van deze gebruiksaanwijzing voor zover het jaartal dat staat vermeld op de eerste bladzijde het jaar van uitgifte van de originele gebruiksaanwijzing is. Vraag de verdeler om de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing. Bepaalde functies of technische details vermeld in deze gebruiksaanwijzing kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's in deze gebruiksaanwijzing stellen eventueel extra apparatuur of functies voor die momenteel niet verkrijgbaar zijn op uw markt. Jydeland Maskinfabrik A/S behoudt zich het recht voor om de inhoud van de gebruiksaanwijzing te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Verkrijgbare extra apparatuur

Mogelijk zijn niet alle accessoires of extra apparatuur vermeld in deze gebruiksaanwijzing verkrijgbaar. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing stellen bepaalde soorten optionele uitrusting voor. De beschikbaarheid van optionele uitrusting kan variëren. Bepaalde soorten optionele uitrusting kunnen de installatie en het gebruik van de optionele uitrusting of de accessoires onmogelijk maken. Voor meer informatie neemt u contact op met de plaatselijke Bobman verkoper.

Berg deze gebruiksaanwijzing altijd op samen met de machines.**WAARSCHUWING****Lees deze aanwijzing voordat u de machine in gebruik neemt.**

Nadat u deze gebruiksaanwijzing, en ook andere aanwijzingen, heeft gelezen, bergt u deze op onder de stoel. Berg deze gebruiksaanwijzing altijd op samen met de machine. Als de gebruiksaanwijzing verloren is gegaan of beschadigd is geraakt, vraag de Bobman verkoper dan om een nieuwe. Zorg ervoor dat de nieuwe eigenaar de gebruiksaanwijzing ontvangt als u de machine verkoopt of overdraagt. Vraag de verkoper om een elektronische kopie van deze gebruiksaanwijzing.

BOBMAN garantie

Deze garantie is specifiek geldig voor de Bobman SELFLOAD. Bij herstellingen of aanpassingen die worden doorgevoerd zonder de voorafgaande goedkeuring van Jydeland Maskinfabrik A/S vervalt deze garantie. Tijdens het eerste jaar of de eerste 1000 bedrijfsuren (afhankelijk van wat eerst optreedt), garandeert Jydeland Maskinfabrik A/S de vervanging of herstelling van onderdelen en gebreken die kunnen optreden, in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden:

1. Het product is onderhouden in overeenstemming met het schema opgesteld door de fabrikant.
2. Bij schade als gevolg van nalatig gebruik of overschrijding van de goedgekeurde specificaties beschreven in deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie.
3. Jydeland Maskinfabrik A/S is niet aansprakelijk voor stilstanden of andere schade als gevolg van productstoringen.
4. Alleen originele reserveonderdelen van Jydeland Maskinfabrik A/S mogen worden gebruikt bij routineonderhoud.
5. Bij schade veroorzaakt door het gebruik van onjuiste brandstof, smeermiddelen, koelvloeistoffen of schoonmaakmiddelen, vervalt de garantie.
6. De BOBMAN garantie geldt niet voor verbruiksartikelen (bv. banden, accu's, filters, aandrijfriemen, enz.), tenzij u duidelijk kunt aantonen dat deze onderdelen gebreken vertoonden op het moment van levering.
7. Bij schade als gevolg van gereedschap dat niet goedgekeurd is voor gebruik samen met dit product, vervalt de garantie.
8. Bij gebreken die kunnen worden toegewezen aan de productie of installatie, dient u de BOBMAN machine ter herstelling aan te bieden bij de verkoper. De kosten van vervoer en verzending vallen niet onder de garantie.

1. VEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS



GEVAAR



Onvoorzichtig of niet correct gebruik van de strooiselverspreider kan zware ongevallen veroorzaken. Maak uzelf vertrouwd met het correct gebruik van de machine voordat u de strooiselverspreider gaat gebruiken. Lees deze aanwijzing, evenals alle relevante veiligheidsinstructies, plaatselijke voorschriften en regels voor een veilige werking.

Maak uzelf vertrouwd met de snelheid, het remmen, het rijden en de stabiliteit van de machine voordat u de werkzaamheden aanvat. Zorg ervoor dat iedereen die met de machine werkt vertrouwd is met de veiligheidsmaatregelen.

Als u geen eerdere ervaring heeft met machines, maak uzelf dan vertrouwd met de machine in een veilige open ruimte waar geen mensen in de buurt zijn.

Algemene veiligheidsinstructies:

1. Houd een correcte houding aan bij de werkzaamheden. Zorg ervoor dat u goed in de chauffeursstoel zit tijdens het rijden, dat u de voeten op de juiste plaats houdt en dat u tenminste één hand aan het stuurwiel houdt.
2. Schakel altijd de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de chauffeurszetel verlaat.
3. Schakel de hoofdschakelaar van de accu na het werk uit, ook in situaties waarbij geen toezicht is op de strooiselverspreider.
4. Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de apparatuur en zorg ervoor dat deze altijd beschikbaar is voor alle gebruikers.
5. Lees de gebruiksaanwijzing van het gereedschap en volg de bijgevoegde instructies op.
6. Vervoer nooit personen op de strooiselverspreider.
7. Houd de omgeving en omstanders in de gaten.
8. Let op onregelmatigheden in de werking van de strooiselverspreider, zoals veranderingen in geluid of trillingen of andere signalen van abnormale werking.
9. Houd handen, voeten en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen, hydraulische onderdelen en hete oppervlakken.
10. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor het veilig rijden en werken rondom de machine is.
11. Gebruik de machine niet in ruimten of omgevingen met potentieel explosiegevaar, noch in ruimten waar stof en gassen aanleiding kunnen geven tot brand of explosie.

12. Houd brandbare materialen uit de buurt van de motor. Materialen in het motorcompartiment, zoals vuil, hooi of stof, kunnen brandgevaar opleveren.
13. Lees de instructies voor opslag en transport op de relevante bladzijden.
14. Volg alle instructies met betrekking tot inspecties, service en onderhoud op. Bij vaststelling van gebreken of schade aan de machine, dient u deze te herstellen voordat u de machine opnieuw in gebruik neemt.
15. Voordat u onderhoud of herstellingen uitvoert moet u steeds de motor stoppen en de druk uit het hydraulische systeem laten ontsnappen. Laat de machine afkoelen.
16. Mensen die de veiligheidsinstructies niet hebben gelezen en niet vertrouwd zijn met het veilig en correct gebruik van deze machine mogen de machine niet gebruiken.
17. Gebruik de machine nooit als u onder invloed bent van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de beoordeling van situaties bemoeilijken of slaperigheid veroorzaken, of als uw gezondheidstoestand op een andere manier ontoereikend is.
18. Bij gebruik van de machine op hellingen is de chauffeur verantwoordelijk voor schade aan de machine en personeel.



Hydraulische druk - risico op ernstige letsels.

Er kan restdruk voorkomen in hydraulische slangen en andere hydraulische onderdelen waardoor olie kan vernevelen en in de huid kan dringen. Gebruik nooit de handen om eventuele lekken in het hydraulisch systeem te controleren - gebruik hiervoor een stuk karton. Verminder de hydraulische restdruk bij het controleren van lekken, voordat u fittingen loskoppelt en vóór service interventies. Als hydraulische olie onder de huid raakt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Dit kan snel ernstige letsels opleveren, zelfs als er aanvankelijk weinig symptomen zijn.



Draag altijd uw veiligheidsgordel bij het gebruik van de machine.

Als de machine omvalt houdt de veiligheidsgordel u in de veilige zone.

Als u geen veiligheidsgordel draagt kunt u bij omvallen van de machine bekneld raken tussen de machine en de ondergrond. U vindt meer informatie over het verstellen van de stoel en veiligheidsgordel op bladzijde 29.

**GEVAAR****Gevaar voor omvallen van de machine op een oneffen ondergrond.**

De machine is niet geschikt voor gebruik op hellingen.

Rijd met de machine altijd langzaam op een effen, verharde ondergrond. **Rijd langzaam op hellingen. Draag de veiligheidsgordel zodat u in de beveiligde structuur blijft als de machine omvalt.**

**GEVAAR****Rijd langzaam in bochten en draaiingen.****Rijd nooit schuin over randen heen.**

Maak geen bocht met de machine bij volle aandrijfsnelheid, verminder de snelheid en maak dan de bocht op een gecontroleerde manier.

Houd altijd een juiste afstand tot randen en hellingen aan. Rijd recht omhoog of omlaag op steile hellingen, en niet dwars op de helling. Bij gebruik van de machine op hellingen is de chauffeur verantwoordelijk voor schade aan de machine en personeel.

**GEVAAR****GROTE ROTERENDE SCHROEF**

Gevaar voor vallen. Zorg er voor dat de machine volledig is gestopt vooraleer werkzaamheden aan te vatten in de buurt van zones die gemarkeerd zijn met dit symbool.

**GEVAAR****KNIJPFUNCTIE**

Beknellingsgevaar Wees bijzonder voorzichtig bij het gebruik van deze functie en zorg ervoor dat u de veiligheidsmaatregelen opvolgt.



ROTERENDE BLAZER

Zorg er voor dat de machine volledig is gestopt vooraleer werkzaamheden aan te vatten in de buurt van zones die gemarkeerd zijn met dit symbool.



KLEINE ROTERENDE SCHROEF

Gevaar voor beknelling van de handen. Zorg er voor dat de machine volledig is gestopt vooraleer werkzaamheden aan te vatten in de buurt van zones die gemarkeerd zijn met dit symbool.



GEHOORBESCHERMERS, VEILIGHEIDSRILLEN EN ADEMHALINGSMASKERS

Het wordt aanbevolen om gehoorbeschermers te dragen tijdens de normale machinewerking. Bij werkzaamheden waarbij stof wordt gegenereerd wordt ook aanbevolen om een veiligheidsbril en ademhalingsmasker te dragen om optimale veiligheid te garanderen. Draag een veiligheidsbril bij het bedienen van hydraulische onderdelen of tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of servicewerkzaamheden.



Gevaar voor handletsels!

Handletsels zijn de meest voorkomende beroepsletsels. Waarschuwing, houdt de handen uit de buurt van plekken waar dit bord staat. Het risico bestaat dat de handen op verschillende manieren schade oplopen.

**Draag beschermende handschoenen**

Draag een veiligheidsbril bij het bedienen van hydraulische onderdelen of tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of servicewerkzaamheden.

**Waarschuwing voor hete oppervlakken!**

Hete oppervlakken, zoals machineonderdelen, containers, slangen of vloeistoffen, zijn mogelijk onzichtbaar. Wees voorzichtig als u een dergelijk bord op de machine ziet. Gebruik hiervoor geschikte veiligheidsuitrusting.



Raak geen hete oppervlakken aan zonder de juiste veiligheidsuitrusting.

**Risico op contact met bewegende onderdelen.**

Schakel altijd de motor uit voordat u het motorcompartiment opent.



De motorkoelventilator, aandrijfriem en katrollen draaien met hoge snelheid als de motor in bedrijf is.

Open nooit de motorafdekking terwijl de motor in bedrijf is.

**Wijzigingen**

U mag nooit machines of gereedschap aanpassen. Boor nooit gaten en las nooit onderdelen van de carrosserie. Lasreparaties kunnen de machinestructuur verzwakken en mogen derhalve alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel. Alle aanpassingen aan deze machine moeten vooraf worden goedgekeurd door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Bobman. Aanpassingen aan de machine of gereedschap kunnen gevaar opleveren, in het slechtste geval ernstig letsel of de dood. Niet-geautoriseerde aanpassingen kunnen het risico op ongevallen en letsels verhogen en de machinelevensduur verlagen. Aanpassingen aan de motor hebben mogelijk als gevolg dat de brandstofemissievereisten niet meer vervuld zijn. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Elektrisch systeem en gebruik van accu's

De accu (elektrisch systeem van 12V) van de strooiselverspreider zit onder de stoel aan de rechterkant van de machine.

Ga steeds voorzichtig om met de accu. Bij niet-correct gebruik kunnen loodzuuraccu's brandbare en explosieve gassen uitstoten. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het opladen van de accu. Houd vonken, open vuur en brandende tabak uit de buurt van de accu.



WAARSCHUWING

Kortsluiting van de accu kan vonken of brand opleveren.

Ontlaad de accu met de hoofdschakelaar van de accu voordat u het motorcompartiment opent om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Leg nooit metalen voorwerpen op de accu. Houd het bovenoppervlak van de accu en de omringende zone schoon.

Het accu zuur kan ernstige huidbrandwonden opleveren. Ga voorzichtig om met beschadigde accu's en draag beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en werkkledij. De accu is volledig afgedicht – probeer deze nooit te openen.

Loodzuuraccu's produceren brandbare en explosieve gassen bij het opladen. Zorg voor voldoende ventilatie bij het opladen van de accu. Houd vonken, vlammen en brandende tabak uit de buurt van de accu. Laad nooit een bevroren accu op. Een bevroren accu kan exploderen bij het opladen.

Waarschuwing met betrekking tot lood

- Draag bij het werken met de accu beschermende handschoenen.
- De batterij bevat lood, een schadelijke stof. Vermijd onnodig contact.
- Was grondig de handen met zeep en water na contact met de accu.
- Voer afgedankte batterijen af en laat ze recycleren in overeenkomst met de geldende voorschriften.

Houd de volgende kwesties in gedachten bij het werken met de accu:

- De batterij bevat irriterend zwavelzuur dat ernstige huidbrandwonden veroorzaakt bij contact. Vermijd contact met de huid of kledij. Als u elektrolyt op de huid of kledij krijgt, spoel dit dan onmiddellijk af met veel water. Bij oogcontact spoelt u met veel water gedurende minstens 15 minuten en raadpleegt u een arts.
- Om vonken te vermijden ontkoppelt u eerste de negatieve kabel (-) en sluit u deze als laatste aan.

- Zorg ervoor dat de polarisatie correct is voordat u de accukabels aansluit: Het niet correct aansluiten kan ernstige schade aan het elektrische machinecircuit opleveren en kan vonken, vuur of explosie van de accu veroorzaken.
- Als de zekering meermaals defect raakt dient u de oorzaak te achterhalen. Gebruik altijd zekeringen van de juiste maat.

Als de accu moet worden vervangen, moeten de maat, installatie en elektrische parameters overeenkomen met de originele accu. De accu moet correct worden geïnstalleerd en mag niet verschuiven. Als de accu niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de accu of de kabels ervan beschadigd raken tijdens het gebruik, wat vonken, brand, uitstoot van accu elektrolyt en elektrocutie kan teweegbrengen. De accukabels moeten zodanig worden aangesloten en geplaatst dat ze niet kunnen worden doorgesneden. Maak bij vervanging van de accu de accukoppeling en de accukabels schoon.

Lever afgedankte accu's steeds in bij een recyclingcentrum.

Hoofdschakelaar

De verbinding tussen de elektrische installatie en de accu worden verbroken met behulp van de hoofdschakelaar, waardoor deze snel kan worden ontkoppeld indien nodig. Koppel het apparaat los voordat u de machine verlaat, om deze te beveiligen tegen ontladen, ongevallen en extra bescherming tegen diefstal.



1. Draai de hendel naar rechts in de stand ON — De accu is dan verbonden met het elektrische systeem.
2. Draai de hendel in de stand OFF — de accu is dan ontkoppeld.

Schakel de hoofdschakelaar nooit uit tijdens de werking. Stop eerst de motor en schakel daarna de hoofdschakelaar uit.

2. BESCHRIJVING VAN DE STROOISELVERSPREIDER

2.1. Machine identificatie

Schrijf hier de identificatiegegevens van de strooiselverspreider neer, dit maakt het bestellen van reserveonderdelen enz. gemakkelijker.

1. Typecode van de strooiselverspreider:
2. Serienummer van de strooiselverspreider:
3. Maand/jaar van productie:
4. Motorserienummer:

Het serienummer van de strooiselverspreider staat afgedrukt op het typeplaatje dat ook het model van de strooiselverspreider vermeldt.

De plaatsing van het motorserienummer wordt beschreven op de volgende bladzijde.

Verkoper: _____

Contactgegevens: _____

OPGELET

Schrijf het serienummer en de maand van productie van de strooiselverspreider neer en houd dit steeds bij de hand tijdens communicatie met de verkoper of servicepartners van Bobman. Met het serienummer en de maand/het jaar van productie kunnen de relevante onderdelen voor de strooiselverspreider worden geïdentificeerd.

Typeplaatje van de strooiselverspreider:


1. Naam en adres van de fabrikant
2. CE-markering
3. Typecode van de strooiselverspreider
4. Maand/jaar van productie:
5. Serienummer



Motortypeplaatje:

Afhankelijk van het model heeft de motor één of meerdere markeringen met informatie over de brandstofemissienormen waaraan de motor voldoet.

Deze markeringen bevatten informatie over het model van de motor, het serienummer, de maand en het jaar van productie van de motor en informatie over het homologatietype.

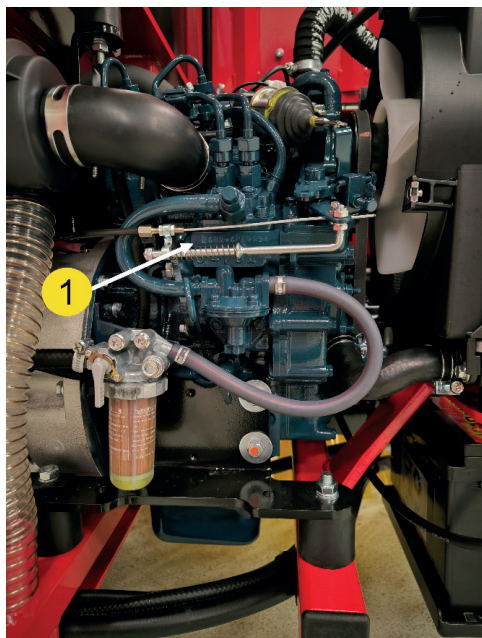

EU - Het homologatietypelabel bevindt zich op de motor

2.2. Belangrijkste machineonderdelen

Onderstaande foto's stellen de belangrijkste onderdelen van de **Bobman Selfload** voor:



- (1) Strooiselcontainer
- (2) Schraper handvat
- (3) Start van de schroef en blazer
- (4) Borstelhendel
- (5) Borstel

- (6) Gashendel
- (7) Blazer behuizing
- (8) Kantelbak
- (9) Startmechanisme van de kleine bak
- (10) Arm A

2.3. Borden en labels

De labels en markeringen die zichtbaar moeten zijn op het apparaat zijn te vinden in onderstaande tekening en op de volgende bladzijde. Vervang ontbrekende of onleesbare waarschuwingslabels. U kunt nieuwe labels verkrijgen bij de Bobman verdeler of bij de producent.



Waarschuwinglabels bevatten belangrijke veiligheidsinformatie, waardoor u de gevaren gerelateerd aan het gebruik van de apparatuur beter onthoudt.


Zorg ervoor dat onderstaande borden en labels schoon, niet beschadigd en leesbaar zijn. Als een label onleesbaar is of ontbreekt, gebruik de lader dan niet tot het is vervangen. Vraag om een nieuw label bij de Bobman verkoper.

1. Markering van de fabrikant „BOBMAN”-85cm
2. Markering van de fabrikant ”SELFLOAD”
3. Waarschuwingborden (collectieve markering)
4. Waarschuwingbord "Heet oppervlak"
5. Waarschuwingbord “Beknellingsgevaar”
6. Waarschuwingborden (collectieve markering)
7. Symbool "Veiligheidsgordel gebruiken"
8. Waarschuwingborden “Kantelgevaar op oneffen ondergrond”, “Rij langzaam in bochten en draaiingen.”
9. Logo
10. Bord van de fabrikant „BOBMAN” -23cm
11. Symbool “Noodstop”
12. Symbool “Bevestigingspunt”
13. Bord van de fabrikant „BOBMAN” -45cm
14. Symbool “Min-Max desinfectie container”
15. Symbool ”Motoromwentelingssnelheid”
16. Symbool ”Bedieningshendel”
17. Symbool “In/uitschakelen van de schroef”
18. Symbool “In/uitschakelen van de desinfectie container SL”
19. Symbool ”1WD/3WD”
20. Waarschuwingborden “Roterende ventilator en borstel”
21. Lateraal label

1. Waarschuwingsborden




1. Andere borden

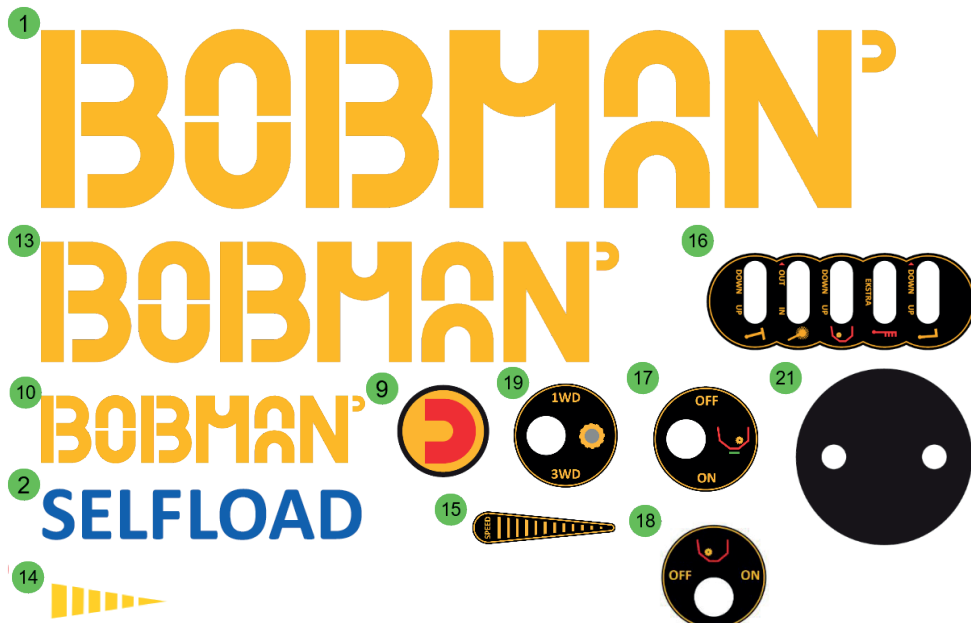



2.4. Technische specificatie

Maten van de Bobman Selfload

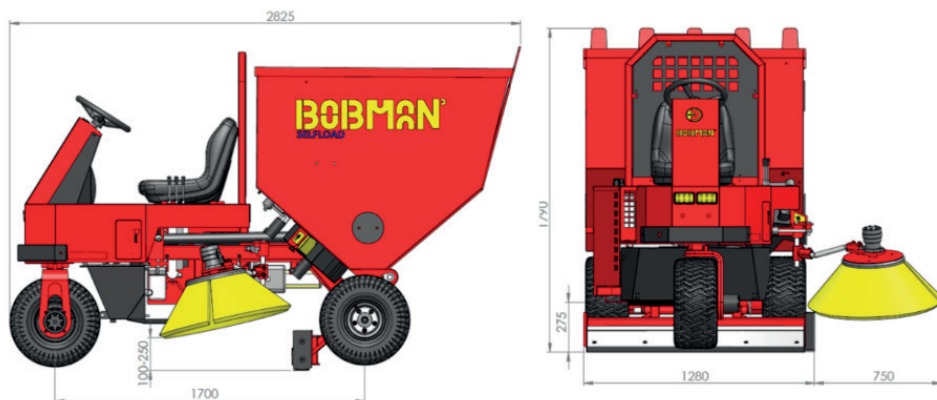

Algemene informatie over de Bobman Selfload	
Wiel aandrijving	1WD/3WD
Strooiselmateriaal	Versnipperd stro, zaagsel, houtsnippers, papier granulaat, kalk of ontsmettingspoeder
Oplader	Zelfstandig opladen
Bakcapaciteit	1000L
Spreidingsbereik	50 cm - 200 cm
Borsteldiameter	75 - 85 cm
Schraper breedte	1,3m
Breedte	1,3m
Lengte	2,7m
Hoogte	1,7m
Gewicht	950 kg
Draaicirkel	1,8m
Vrije hoogte	27cm
Geluid	87dB

2.5. Technische gegevens van de motor

Kubota Z482-E4 specificatie	
Type	Verticale, watergekoelde viertakt dieselmotor
Aantal cilinders	2
Boringen en slag (mm)	67 x 68 (2,64 x 2,68 inch)
Totale verplaatsing (L)	0,479 (29,23 kubieke inch)
Verbrandingskamer	Sferisch type (ETVCS)
Intermitterende stroom SAE NET (kW/toeren/min)	9.3 / 3600 (12.5 HK / 3600)
Permanente stroom SAE NET (kW/toeren/min)	8.1 / 3600 (10.8 HK / 3600)
Maximaal stationair toerental (toeren/min)	3800
Minimaal stationair toerental (toeren/min)	1250 tot 1350
Ontstekingsvolgorde	1-2
Draairichting	Tegen de klok in (gezien vanaf de vliegwielzijde)
Injectiepomp	Mini pomp Bosch MD
Injectiedruk	13,73 MPa, 1991 psi (140 kgf/cm ²)
Injectietijd (vóór T.D.C.)	0,331 rad (19°)
Compressieverhouding	23,5:1
Brandstoftype	Aandrijfolie nr. 2-D
Smeermiddel (API-classificatie)	Hoger dan CF
Maten (lengte x breedte x hoogte) mm (inch)	351 x 389 x 520 mm (13,82 x 15,31 x 20,47 inch)
Droog gewicht (kg)	53.1 kg (117.1 pond)
Startsysteem	Startkamer (met gloei ontstekingskaars)
Starter	12 V, 0,8 kW
Oplaadgenerator	12 V, 150 W
Aanbevolen accucapaciteit	12 V, 28 AH (equivalent)
EU-motorfamilienaam	HKBXL.778KCB
CO ₂ emissiegegevens (g/kWh) Off-road testcyclus	1019,8

Informatie over emissiebeheersing

De fabrikant van de machinemotor beëdigt dat de motor voldoet aan de vereisten inzake emissie zoals vermeld in de bovenstaande tabel en op de motormarkeringen. Bij aanpassing van de instellingen van de motor of het besturingssysteem, het brandstofinjectiesysteem, het luchtuitlaat- of luchtinlaatsysteem, vervult de motor mogelijk niet langer de brandstofemissievereisten. Gebruik alleen het gespecificeerde brandstof- en olietype. De motor moet worden onderhouden volgens het serviceplan. Alle problemen en defecten met betrekking tot de motor moeten worden verholpen zodat de brandstofemissie wordt vervuld.

2.6. Vereisten voor de motorolie

Gebruik alleen motorolie van goede kwaliteit met een viscositeit zoals aanbevolen door de motorfabrikant in overeenstemming met de API CF, CF-4, CG-4, CH-4 of Ci-4 classificatie.

Above 25° C (77° F)	SAE30 or SAE10W-30 SAE15W-40
-10° C to 25° C (14° F to 77° F)	SAE10W-30 or SAE15W-40
Below -10° C (14° F)	SAE10W-30

Bekijk ook de Kubota gebruiksaanwijzing. Gebruik bij zeer lage temperaturen hoogwaardige alle seizoenen olie.

BELANGRIJK:

Als u andere olie dan voorheen gebruikt, moet u alle eerdere olie aftappen voordat u de nieuwe motorolie toevoegt.



Banden: 20*10.00-10/6 TL LG-306
Velg: 7.00lx10 S 5/M12.5/80/115

Bandenluchtdruk: 2.2 Bar

2.7. Banden

Ballastbanden

Bepaalde banden zijn mogelijk gevuld met een zwaar soort schuim dat een extra tegengewicht oplevert. Gevulde banden komen ook goed van pas waar standaardbanden vaak worden doorprikt. Tijdens het rijden met ballastbanden kunt u de versnelling en de remweg verhogen. Ballastbanden bevatten geen lucht en het is niet nodig de bandendruk te controleren.

3. OPSTART EN BEDIENING



Denk er steeds aan - veiligheid is een prioriteit.

Controleer alle machinefuncties op een open en veilige plaats. Zorg ervoor dat er zich geen mensen bevinden in de rijzone van de machine en in de gevarenzone van de apparatuur.



Verstikkingsgevaar — start de machine niet in een gesloten ruimte.

Brandstofgassen kunnen dodelijk zijn binnen enkele minuten. Het is verboden de machine te gebruiken in gesloten of onvoldoende geventileerde ruimten, open de deuren en garagedeuren voordat u de machine start.



Gevaar voor brand, explosie en ernstige motorschade.

Gebruik geen startvloeistoffen. Het gebruik van startvloeistoffen zoals ether kan brand, explosieve geluiden en ernstige motorschade opleveren. Gebruik geen startmiddelen. Meng nooit aandrijfolie met benzine of andere brandstof.



Botsingsgevaar. Zorg ervoor dat de machine niet onbedoeld kan bewegen.

Breng tijdens het rijden de handen niet in de buurt van hendels en pedalen.



Risico op letsels en ongecontroleerde beweging - Sla nooit de standaard startbediening over.

Gebruik steeds de contactsleutel om de machine te starten. Als u de contactsleutel niet gebruikt kan dit vonken, brandwonden, brand, motorschade en contact met bewegende motoronderdelen veroorzaken.

3.1. Inbedrijfstelling

Elke chauffeur en operator moet vóór het gebruik deze gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen.



WAARSCHUWING

Schade en defecten aan de machine/gereedschap kunnen ernstige ongevallen opleveren.

- Indien bij een komende inspectie fouten of tekortkomingen worden vastgesteld mag de machine niet worden gebruikt tot deze niet zijn verholpen.
- Het apparaat mag alleen in storingsvrije modus worden gebruikt en voor de eerder vastgestelde doelstelling.

Controleren of de machine en het gereedschap in onberispelijke staat verkeren.

Visuele inspectie van de machine tijdens de inspectieronde:

- Uitwendige machinedelen mogen niet gebroken of vervormd zijn.
- De machine mag niet lekken.
- Het hydraulisch systeem mag niet beschadigd zijn. Vervang in geval van lekkage de slang of buis.
- De apparatuur moet op de grond staan.
- Is het gereedschap correct vergrendeld en beveiligd?
- Is de loopgrond schoon?
- De banden mogen niet beschadigd of versleten zijn.
- Is de druk in de banden goed?

Controle van het vloeistofpeil:

- Bevat de tank genoeg aandrijfolie?
- Is het peil van de motorolie correct?
- Is het oliepeil in de hydraulische tank correct?
- Is er voldoende motorkoelvloeistof?


3.2. Multifunctioneel scherm



Jydeland BOBMAN SELFLOAD

Smartview gebruiksaanwijzing

Contact = Stekkereinde ingestoken
Smartview JST stekker

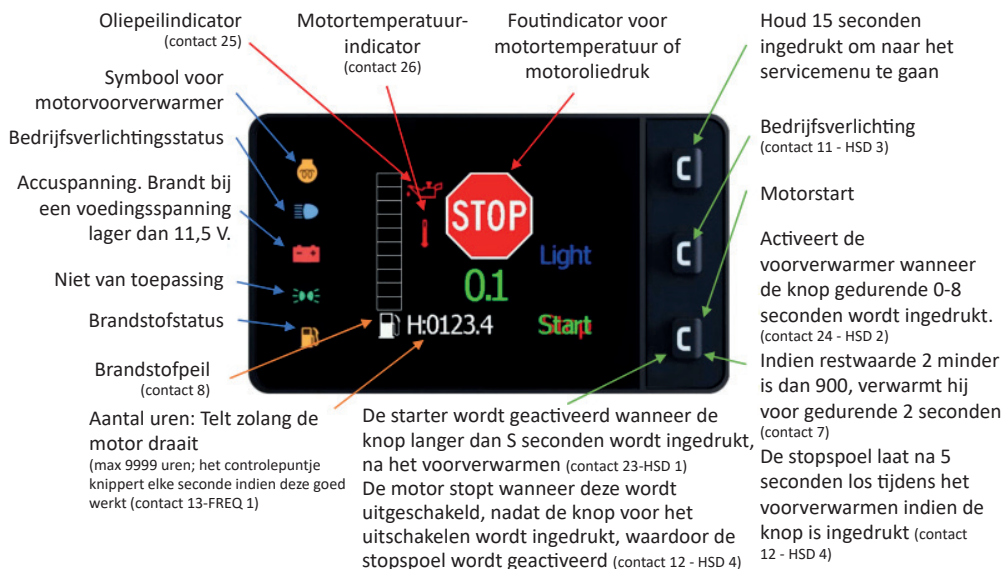

Oplaadindicator (contact 5 - LSD 1)

De oplaadindicator wordt geactiveerd 20 seconden nadat de motor is gestart.

Andere verbindingen

- 12 Vdc voeding (contact 1.2)
- Aarding 0 Vdc (contact 3, 4, 21, 22)

TECHNICAL FEATURES

Operating voltage: 8 – 32 Vdc, protected against reverse polarity

Operating temperature: -20°C +70°C

Material: PC- ABS

Sealing: IP65

CPU: - 16 bit Spansion microcontroller

Memory: - FLASH: 256,5KB + 32KB
- RAM: 16KB

3.3. Spanning van de veiligheidsgordel en verstelling van de chauffeursstoel

Verstelling van de chauffeursstoel

1. Trek aan de hendel (3)
2. Duw de stoel naar voren of naar achteren in de gewenste stand.
3. Laat de hendel los en controleer of de stoel correct vergrendeld is.



Gevaar voor lichamelijk letsel! Draag altijd de veiligheidsgordel. Leid de veiligheidsgordel niet over harde of delicate voorwerpen (bv. sleutels of brillen).



Veiligheidsgordelspanning:

1. Ga zitten in de chauffeursstoel en laat de rug rusten op de rugleuning.
2. Trek de gordel over het bekken.
3. Steek de borgpen (1) in het slot (2).

De veiligheidsgordel losmaken

1. Druk de rode gordelvergrendelingsknop in (2).
2. De gordel wordt automatisch opgerold.

3.4. De machine opstarten

De contactsleutel kan in de volgende standen staan:

OFF - motor uitschakelen

- De meeste elektrische circuits in de machine worden uitgeschakeld. Om alle systemen uit te schakelen zet u de accuhoofdschakelaar uit.
- U kunt de contactsleutel uittrekken.

ON - de elektrische circuits zijn gebruiksklaar.



De motor opstarten:

1. Voer een dagelijkse inspectie uit.
2. Zet de hoofdschakelaar in de ON-stand.
3. Ga zitten in de chauffeursstoel, verstel de stoel en gesp de veiligheidsgordel vast.
4. Zet de motortoerental hendel op ca. 1/4 van de maximum motortoerental verstelling.
5. Zorg ervoor dat het hydraulisch systeem van het gereedschap uitgeschakeld is (de hendel staat in de neutrale stand).

Druk de gaspedalen niet in.

6. Draai de contactsleutel naar rechts, in de ON-stand. Het multifunctionele scherm licht op.
7. Na het indrukken van de startknop (2) wordt de voorgloeitontstekingskaars 8 seconden ingeschakeld en daarna start de motor.

OPGELET

Schakel de motor zo snel mogelijk uit indien zich een van de volgende situaties voordoet. Achterhaal de reden voordat u opnieuw opstart.

Stoppen indien u het volgende vaststelt:

- Het controlelampje van de oliedruk of fout gaat branden tijdens de werking.
- Het motortoerental neemt plotseling snel toe of af zonder de snelheidsschakelaar aan te raken.
- Er treedt een plots en atypisch geluid op.
- Plotseling toename van de motortrillingen.
- De uitlaatgaskleur wordt plots donkerder of wit.

3.5. Uitschakelen van de motor (veilige stopprocedure)**OPGELET**

Schakel de motor niet uit onmiddellijk na zware werkzaamheden. Laat de motor ca. één minuut stationair draaien voordat u deze uitschakelt. Dit verhoogt de levensduur van de motor.

De motor uitschakelen

1. Stop de machine op een vlakke, harde en droge ondergrond.
2. Zet alle hydraulische hendels in de 0-stand.


Opbergen van de contactsleutel

1. Draai de contactsleutel naar links, in de OFF-stand.
 2. Neem de sleutel uit het contact.
 3. Draai de hoofdschakelaar (2) naar links.
 4. Neem de hoofdschakelaar sleutel uit het contact (2).
 5. Bewaar de contactschakelaar en de hoofdschakelaar op een veilige plaats.
- ✓ De machine is nu beveiligd tegen onbevoegd starten.

3.6. Besturen van de machine

De BOBMAN Selfload is uitgerust met een hydrostatisch aandrijfsysteem. De hydraulische pomp met variabel rendement wordt proportioneel aangestuurd met behulp van twee pedalen. Het rijden gebeurt met behulp van pedalen en een gashendel.

- U selecteert het juiste motortoerental met behulp van de gashendel (1) op het schakelbord, en de gewenste rijrichting en snelheid wordt aangestuurd met pedalen.
- Voor maximale duwkracht: druk de pedalen lichtjes in (2) - voor een hogere rijsnelheid: druk de pedalen sterker in.

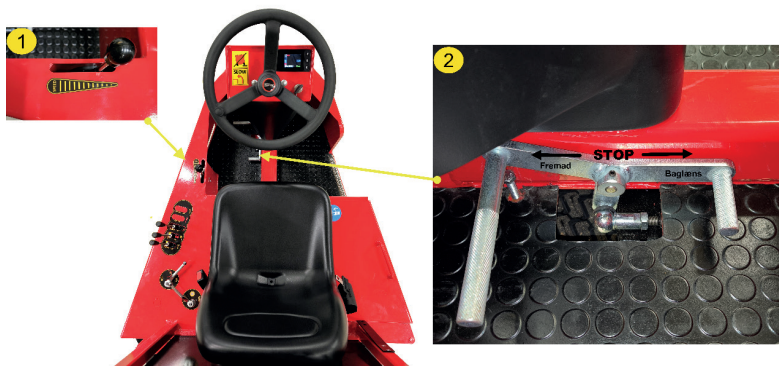

Hoe de besturingspedalen gebruiken:

Vooruit rijden: De machine begint traag te rijden wanneer u voorzichtig het linker pedaal indrukt.

Achteruit rijden: druk voorzichtig het rechter pedaal in.

De machine heeft geen normale rem. De machine remt automatisch nadat u het gaspedaal (2) loslaat. Om te stoppen laat u het pedaal langzaam los. De machine vertraagt en stopt. Indien u snel wilt stoppen drukt u het pedaal in tegenovergestelde richting van de rijrichting in.

De gashendel (1) kan worden gebruikt om het motortoerental ook tijdens het rijden te regelen. Het basisprincipe bestaat eruit dat u een lager motortoerental aanhoudt bij lichter werk, en een hoger toerental bij zwaar werk of bij een hoge rijsnelheid.



WAARSCHUWING

De machine kan omvallen — vermijd draaien met hoge snelheid.

Indien u tijdens het rijden snel het stuur draait kan de machine omvallen. Vertraag voordat u hard draait. Beweeg de machine altijd met vloeiende bewegingen.

3.7. Besturen van hydraulische apparatuur en andere functies

De meeste functies worden bestuurd met behulp van besturingselementen aan de linkerkant van de operator: Strooiselcontainer, schraper, schroef- en blazer behuizing en blazer, borstel, klep, kantelbak, kleine bak, frame A. De verschillende functies worden beschreven in onderstaande paragrafen.

Alle functies worden hydraulisch aangedreven. Om een functie in- of uit te schakelen verplaatst u de hendel van de hydraulische klep of draait u de klep in de stand zoals aangegeven in de afbeelding. Wanneer u de apparatuur/functie voor de eerste keer gebruikt, verplaatst u de hendel zachtjes om de bewegingen na te gaan.

OPGELET

Tijdens het werken met apparatuur die een continue doorstroming vereist, bv. apparatuur met hydraulische motor, is het van belang dat de bedieningshendel maximaal is ingeschakeld. Indien het regelventiel niet volledig open staat, en de oliedoorstroming dus beperkt is, raakt het hydraulisch systeem mogelijk snel verhit.



- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Starten van de kleine bak | 6. Kantelbak |
| 2. Starten van de schroef en blazer | 7. Bovendien..... |
| 3. 1WD/ 3WD | 8. Arm A. |
| 4. Schraper hendel | 9. Gashendel |
| 5. Borstelhendel | 10. Rijpedalen |

3.7.1 Bijvullen van strooiselmateriaal



Kantelgevaar. Vul de bak niet te veel! Overbelasting kan leiden tot instabiliteit en het risico op omvallen.

Voordat u de bak laat zakken of kantelen zorgt u ervoor dat er niemand in het machinewerkbereik is.

Houd tijdens het bijvullen steeds een laag toerental aan voor veilig en gecontroleerd werken.



Bijvullen van de bak met strooiselmateriaal:

A. (1) Duw hydraulische hendel nr. 6 naar voren om de bakcilinders in te schakelen. Laat de bak neer op de vloer. (2) Met behulp van de pedalen kantelt u vervolgens voorzichtig naar het strooisel toe tot de bak gevuld is.

B. Als de doos vol is, rijdt u traag verder naar achteren terwijl u de hydraulische hendel naar achteren trekt om de bak horizontaal te tillen.

3.7.2 Bedienen van de borstelarm

Voordat u de borstel gaat gebruiken plaatst u de machine onmiddellijk naast de schoonmaakpositie en past u de hoogte en hellingshoek van de borstel desbetreffend aan. Alle aanpassingswerkzaamheden worden uitgevoerd bij uitgeschakelde motor. De motor mag alleen worden ingeschakeld als de operator in de machine is en ervoor zorgt dat alle hydraulische hendels in neutrale of uitgeschakelde stand staan.



Als de motor wordt gestart terwijl de chauffeur niet op de stoel zit kan dit ernstige letsels veroorzaken als gevolg van het contact met draaiende borsteldelen.




1. Duw hydraulische hendel nr. 5 naar voren om de borstelfunctie in te schakelen. Hierdoor wordt de arm gestrekt en begint de borstel te roteren. De klephendel heeft een vergrendelingsfunctie waardoor continu olie naar het hydraulisch systeem stroomt. Trek de hydraulische hendel naar achteren om de borstel uit te schakelen en de arm opnieuw in ingeklapte stand te zetten.
2. Om de borstelarm te verstellen draait u de bevestigingsbouten los, zet u de arm in de gewenste stand en zorgt u er vervolgens voor dat alle bouten correct zijn vastgedraaid.
3. U kunt de armhoek instellen door de ketting waarmee de arm vastzit in te korten.

3.7.3 Starten van de schroef en blazer



Zorg ervoor dat er niemand in de buurt van de machine is voordat u de blazer start. Het starten van de machine wanneer mensen aanwezig zijn kan leiden tot onveilige situaties.

Om de blazer en schroef in te schakelen draait u hendel nr. 2 naar rechts in de ON-stand.

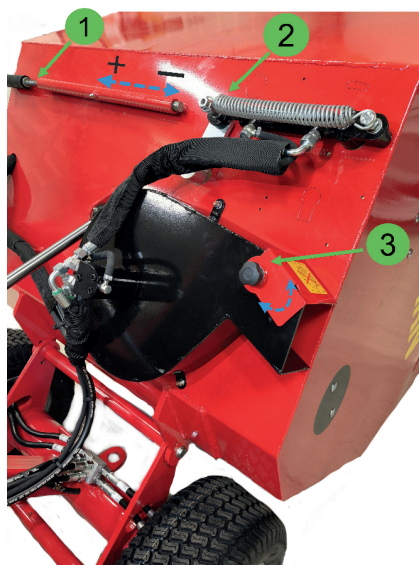

1. **Instellen van de hoeveelheid strooisel:** De hoeveelheid ingeblazen strooisel kan worden ingesteld door bout nr. 1 vast te draaien (-) of los te draaien (+).
2. **Instellen van de afstand tot het strooisel:** De afstand tot het strooisel kan worden ingesteld op scherm nr. 3 waardoor het materiaal nauwkeurig kan worden verspreid.



Schakel de motor onmiddellijk uit als de blazer geblokkeerd is. Controleer of het hydraulisch systeem drukloos is voordat u herstellingen uitvoert.

Vermijd contact met de gashendel om letsels te voorkomen. Wees bijzonder voorzichtig bij het werken met de gashendel omdat deze automatisch kan bewegen met behulp van de veerbelasting.

3.8. Als de machine omvalt

De machine kan niet omvallen als u voorzichtig bent en de instructies in deze gebruiksaanwijzing opvolgt. Het is echter belangrijk om te weten wat u moet doen als de machine omvalt. De machine kan zijdelings omvallen.



Er bestaat gevaar voor verplettering van de constructie als de machine omvalt. Draag altijd de veiligheidsgordel en blijf altijd in de door de veiligheidsgordel beveiligde zone.

Draag altijd de veiligheidsgordel om beknelling tussen de machine en de ondergrond te voorkomen als de machine omvalt.



OPGELET

Als de machine omvalt: Schakel onmiddellijk de machinemotor uit.

Om de motor uit te schakelen drukt u op de noodstopknop of draait u de sleutel in de uit-stand. Als de motor en pomp blijven draaien nadat de machine is omgevallen, raakt de machine snel beschadigd en gaat hydraulische olie lekken. Til de machine zo snel mogelijk op om brandstof- en olielekken te voorkomen. Er kan motorolie in de motor lekken waardoor de motor ernstig beschadigd kan raken wanneer de motor opnieuw wordt gestart nadat de machine is opgetild. **Neem vóór het starten van de motor contact op met de serviceafdeling.**

4. WERKEN MET DE APPARATUUR

4.1. Apparatuur voor de BOBMAN Selfload

OPGELET

Draag geschikte beschermende kledij, veiligheidsschoenen en handschoenen tijdens montage en demontage van apparatuur. Dit geldt ook voor het gebruik en de toepassing ervan.

Neem contact op met de bevoegde dealer voordat u apparatuur monteert die niet geëigend is voor de machine. De dealer zal nagaan hoe en of dergelijke apparatuur gemonteerd kan worden op de machine en gebruikt kan worden. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de operator en machine, evenals voor eventuele garantieclaims.

Het is ook verboden om apparatuur te gebruiken die de veiligheid of stabiliteit van het voertuig in gevaar brengt.



Beknellingsgevaar tijdens het monteren van apparatuur.

Plaats de handen niet tussen de voorste lift en de apparatuur.



Gevaar op brandwonden vanwege hete hydraulische koppelingen.

Draag beschermende handschoenen tijdens het loskoppelen van hydraulische koppelingen.


De apparatuur is optioneel te selecteren en kan worden gemonteerd aan de voorzijde van lift A.



1. Schroefvoeder 110 cm
2. Dubbele borstel 2 x Ø 65 cm
3. Schraper 145cm

4.1. De apparatuur aansluiten op de machine

1. Rijd de machine naar het gereedschap toe.
2. Laat arm A zodanig zakken totdat deze onder de gereedschapshaken komt.
3. Rijd de machine verder totdat arm A nauwkeurig onder de gereedschapshaken zit.

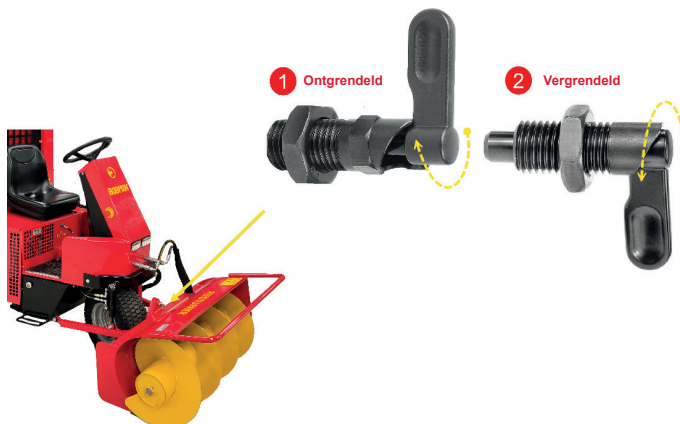


4. Breng arm A omhoog met de hendel zodat het gereedschap lichtjes boven de vloer wordt opgetild.
5. Vergrendel het gereedschap (2).
6. Schakel de motor uit en trek de sleutel uit het contact.
7. Schuif de hydraulische hendel een paar keer naar voren en naar achteren om de uitgangsdruk te ontlasten.
8. Monteer de hydraulische gereedschapskoppelingen op de machine:

OPGELET

Risico op beschadiging. Houd de hydraulische verbindingen schoon.

Maak vóór gebruik de dop en ontkoppeling schoon met een pluisvrije doek.

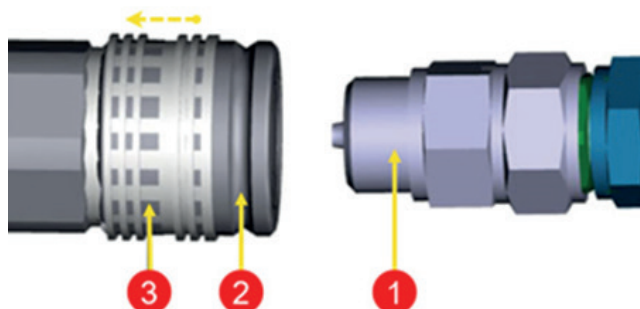

1. Koppelingsstekker / 2. Koppelingshuls / 3. Ring

1. Trek de koppelingshulsring (3) naar beneden en houd deze vast.
2. Druk de koppelingsstekker (1) op de hydraulische slang van het gereedschap in de koppelingshuls (2).
3. Laat de koppelingsring los. Controleer of de verbinding veilig is.
4. Trek bij het loskoppelen de ring naar beneden, houd deze vast en trek de hydraulische slang eruit.

OPGELET

Gevaar voor ongevallen.

Controleer of alle gemonteerde apparatuur correct is geplaatst.

5. De motor starten.
 6. Controleer de hydraulische functies van het gereedschap vóór gebruik.
- ✓ Het apparaat is klaar voor gebruik.

4.2. Bediening van het hydraulisch systeem van het gereedschap

OPGELET

Bij het starten van de motor moet de hydraulische hendel in de OFF-stand staan.

**(1) Starten van het hydraulisch systeem van arm A:**

Met de hendel onder de stoel start u het hydraulisch systeem van het gereedschap.

(2) Hendel van arm A:

Met de hendel beweegt u arm A omhoog en omlaag:

- Trek naar achteren om arm A omhoog te bewegen.
- Beweeg naar voren om arm A omlaag te bewegen.

5. OPSLAG, TRANSPORT , BEVESTIGINGSPUNTEN

5.1. Opslag

Als u de machine voor een lange tijd niet gebruikt, voert u de volgende activiteiten uit:

Maak vóór de machinestilstand grondig de machine schoon, inclusief het motorcompartiment, en droog deze nadien af. Het is belangrijk om de machine op een droge en vorstvrije plaats te zetten en we bevelen aan om deze af te dekken met zeil. Vul de brandstoftank volledig, smeer de machine en vervang de motorolie en hydraulische olie.

Start de motor eenmaal per maand tijdens stilstanden, en laat de machine op een korte afstand werken zodat de bewegende onderdelen een nieuwe laag olie krijgen. Bovendien moet de accumulator opgeladen zijn.

Controleer na de stilstand het oliepeil en vul indien nodig bij. De machine moet ook worden gesmeerd.

5.2. Transport, bevestigingspunten

Laad de machine altijd op zonder apparatuur. Verwijder het grove vuil van de machine vooraleer deze op te laden. Vervoer de machine uitsluitend met geschikte hulpmiddelen, gebruik alleen onbeschadigde laadbruggen. Plaats de machine correct op het transportmiddel. Zet het hydraulische systeem vast in de 0-stand. Trek de contactsleutel en de hoofdschakelaar sleutel uit. Beveilig de machine met spanbanden die u vastmaakt aan de bevestigingspunten zoals weergegeven in de afbeelding.



Een niet goed beveiligde machine ?????

6. SERVICE EN ONDERHOUD



Volg tijdens onderhoudswerkzaamheden of servicewerkzaamheden steeds de basisveiligheidsprocedures op, alsmede de volgende instructies:

1. Voordat u serviceactiviteiten start, schakelt u de machine uit en wacht u tot deze is afgekoeld.
2. Zet de accuhoofdschakelaar in de OFF-stand.
3. Voordat u gaat werken aan het elektrische systeem of de accu, koppelt u de accu los.
4. Onderhoudswerkzaamheden aan het hydraulisch systeem mogen alleen worden uitgevoerd door relevant geschoold personeel.

Neem voor informatie over de serviceprocedures contact op met de Bobman verkoper.



GEVAAR



Risico op brandwonden, snijwonden en spatten van olie of vuil. Draag een veiligheidsbril en beschermende handschoenen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Draag altijd beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kledij. Hete oppervlakken en scherpe randen kunnen letsels veroorzaken. Algemeen contact van de huid met olie en vet kan schadelijk zijn, was na contact grondig de handen.

Vloeistof die onder hoge druk wordt weggespoten kan in de huid dringen en ernstige letsels veroorzaken — raak geen onderdelen onder druk aan. Zorg er voordat u gaat werken aan hydraulische assemblages voor dat het hydraulisch systeem op de machine en het gereedschap volledig drukloos is. Houd tijdens het openen en sluiten van de koppeling de handen uit de buurt van de ontkoppeling en spoor geen lekken op met de handen. Als u een lek vermoedt houdt u een stuk karton onder het lek. Als hydraulische vloeistof op de huid komt of u vermoedt dat deze op de huid is terechtgekomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.



Risico op beschadiging en brandwonden veroorzaakt door gemorste hydraulische olie - gebruik de machine of het gereedschap nooit in het geval van lekkage in het hydraulisch systeem. Hydraulische leidingen en hun assemblages mogen alleen worden gecontroleerd als de machine veilig is gestopt en het hydraulisch systeem drukloos is. Herstel lekken van zodra ze zijn vastgesteld, een klein lek kan snel toenemen. Lekkage van

hydraulische vloeistof kan ernstige letsels veroorzaken en kan schadelijk zijn voor het milieu. Hete hydraulische olie kan ernstige brandwonden veroorzaken. Controleer de hydraulische leidingen op scheuren en slijtage. Stop onmiddellijk de werkzaamheden en het gebruik van de machine indien de buitenste laag van een van de elastische leidingen versleten is. Als u een fout vaststelt, vervangt u de slang of het onderdeel.

OPGELET

De in de machine aanwezige vloeistoffen zijn schadelijk voor het milieu. Voorkom lekken in de mate van het mogelijke.

Breng afgedankte olie in vloeistoffen naar een recycle centrum. Lees de lokale vereisten met betrekking tot recycling en afvoer van andere componenten.

6.1. Dagelijkse inspecties en periodiek onderhoudsschema

Om de machine in goede en veilige staat te houden, moet u ze laten onderhouden. In deze sectie van de gebruikersaanwijzing worden de servicepunten en onderhoudspunten vermeld, evenals de onderhoudsintervallen van de machine en de motor. U vindt heel gedetailleerde instructies over elke serviceactiviteit op de volgende bladzijden.

De serviceactiviteiten in deze gebruiksaanwijzing zijn onderverdeeld in de volgende delen:

1. Dagelijks onderhoud dat door elke machinegebruiker kan worden uitgevoerd zonder speciale apparatuur of training. Bij de dagelijkse routine controleert u vóór het starten van de machine de staat en uitrusting ervan. Verhelp alle vastgestelde problemen.
2. Voor periodiek onderhoud van de machine en de motor is mogelijk speciale uitrusting en training vereist. Het serviceplan voorziet in een nauwkeurige controle van de machine, naast het dagelijks onderhoud.

Bepaalde periodieke onderhoudsprocedures zijn voorbestemd om te worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel. Deze servicefuncties zijn gemarkeerd in het serviceplan en in de instructies voor elke onderhoudsactiviteit. De geautoriseerde Bobman servicewerkplaatsen beschikken over de nodige speciale apparatuur en uitrusting.

Alle onderhoudsfuncties en servicefuncties zijn voorbestemd om te worden uitgevoerd nadat de machine is uitgeschakeld, met uitzondering van deze die moeten worden uitgevoerd terwijl de motor draait.

Volg het aanbevolen serviceplan. Maak rapporten van het uitgevoerde onderhoud. Bij twijfel over de voltooiing van serviceprocedures of indien u reserveonderdelen nodig heeft, neemt u contact op met de Bobman service.

6.2. Eerste inspectie na 50 bedrijfsuren

OPGELET

Vergeet niet om de eerste inspectie uit te voeren na 50 bedrijfsuren. De eerste onderhoudsbeurt is essentieel voor het rendement en de duurzaamheid van de hydraulische systemen. Alle hydraulische assemblages worden binnen de eerste 50 bedrijfsuren ingelopen. Hydraulische olie en filters vangen deze oorspronkelijke slijtageproducten op. Als u de eerste inspectie niet op tijd uitvoert, slijten de hydraulische pomp, motoren en kleppen mogelijk en kunnen ze niet worden hersteld. De garantie dekt geen gebreken die veroorzaakt zijn door: De eerste servicebeurt omvat ook taken die belangrijk zijn voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de machine.

Periodieke onderhoudstijden	Na de eerste 50 bedrijfsuren	Om de 400 bedrijfsuren of jaarlijks (afhankelijk van wat het eerste voorkomt)
Vervangen van het motorluchtfilter	●	●
Vervangen van de motorolie	●	●*
Vervangen van het motoroliefilter	●	●*
Vervangen van de hydraulische olie		●
Vervangen van het hydraulische oliefilter	●	●
Controleren van het peil en de staat van de hydraulische olietank en de brandstoftank.	●	●
Vervangen van het brandstoffilter	●	●
Vervangen van de brandstofleidingen	●	●
Vervangen van de aansluiting van accu en kabel	●	●
Controleren van elektrische kabels, indicatoren en andere elektrische assemblages	●	●
Controleren van hydraulische leidingen en koppelingen	●	●
Metten van de druk in de hydraulische circuits	●	●
Controleren van de installatie en werking van de aandrijfmotoren	●	●
Controleren van de motor en vibraties en algemene werking	●	●
Controleren van de stoel, verlichting en andere veiligheidsuitrusting	●	●
Vastdraaien van de bouten en bevestigingsbouten	●	●
* Om de 100 bedrijfsuren of jaarlijks (afhankelijk van wat het eerste voorkomt)		

6.3. Motoronderhoudsperiodes


Interval	Voorwerp	Referentiebladzijde
Om de 50 uren	Controleer de brandstofleidingen en klemmen	13 @
Zie VOORSCHRIFT	Vervangen van de motorolie	14, 15 
Om de 100 uren	Schoonmaken van het luchtfilterelement	19 *1 @
	Schoonmaken van het brandstoffilter	14
	Controleren van de ventilatorriemspanning	20
	Aftappen van water uit de scheider	-
Om de 200 uren	Vervangen van het oliefilterelement (afhankelijk van de olietank)	16 
	Controleren van de luchtinlaatbuis	- @
Om de 200 uren of om de zes maanden	Controleren van de koelleidingen en klemmen	18
Om de 400 uren	Vervangen van het brandstoffilterelement	14 @
	Schoonmaken van de waterscheider in de brandstoftank	-
Om de 500 uren	Schoonmaken van de watermantel (radiatorinterieur)	-
	Vervangen van de ventilatorriem	20
Jaarlijks of na elke zesde schoonmaakbeurt van het luchtfilterelement	Vervangen van het luchtfilterelement	19 *2 @
Om de 800 uren	Controleren van de klepspeling	- *3
Om de 1500 uren	Controleren van de brandstofinjectiemondruk	- *3 @
Om de 3000 uren	Controleren van de luchtinlaatbuis	- *3 @
Om de twee jaar	Vervangen van de koelslangen en klemmen	18
	Vervangen van de brandstofleidingen en klemmen	13 *3 @
	Vervangen van de koelvloeistof (L.L.C.)	16
	Vervangen van de luchtinlaatbuis	- *4 @

Belangrijke informatie:

- Taken gemarkeerd met het symbool  moeten worden verricht na de eerste 50 bedrijfsuren.
- *1 Maak het luchtfilter vaker schoon indien meer stof aanwezig is dan normaal.
- *2 Na 6 schoonmaakbeurten.

- *3 Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke KUBOTA verkoper die deze service zal uitvoeren.
- *4 Alleen vervangen indien nodig.
- Onderdelen gemarkeerd met het teken @ zijn geregistreerd als kritieke KUBOTA onderdelen vanwege de brandstofemissie in overeenstemming met de U.S. EPA normen voor motoren die niet voor wegverkeer zijn bestemd. U bent als eigenaar van de motor verantwoordelijk voor het onderhoud in overeenstemming met de bovenstaande instructies. Meer informatie is te vinden in de garantievoorwaarden.

OPGELET

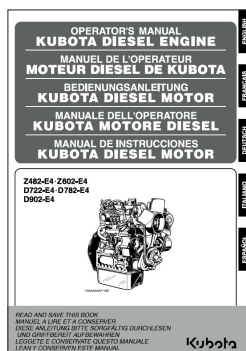

Meer informatie over service en onderhoud van de motor is te vinden in de gebruiksaanwijzing van de motor. In het kader van het periodieke onderhoud en de service van de machine dienen extra taken die verband houden met de motor te worden uitgevoerd zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de motor. Bepaalde taken die verband houden met de motor vereisen mogelijk speciaal gereedschap of kennis voor een correcte uitvoering. Neem contact op met een geautoriseerde Kubota service om het periodieke onderhoud en service te laten uitvoeren.

Gebruik alleen brandstoffen en oliën die voldoen aan de vereisten in deze gebruiksaanwijzing van de machine. Bij tegenstrijdige informatie in de gebruiksaanwijzing van de motor volgt u de informatie in de gebruiksaanwijzing van de machine.

DE MOTORAFDEKKING OPENEN

OPGELET

Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is en dat de machine op een effen en stabiele ondergrond staat.



1. Druk tegelijkertijd op de veiligheidspal (aan de linkerkant van de motorafdekking) terwijl u (2) de afdekking optilt.
 2. Controleer of de motorafdekking goed wordt ondersteund door de gasveer.
- ✓ Nu is de motorafdekking open en klaar om de nodige serviceactiviteiten uit te voeren.

6.4. Onderhoudswerkzaamheden

6.4.1 De smeerpunten voorzien van smeermiddel

OPGELET

Het is zeer belangrijk om de roterende punten te smeren om slijtage van de verbindingen te voorkomen. Indien u niet smeert kan ernstige schade ontstaan na korte tijd.

De onderstaande afbeelding geeft de locatie van de smeernippels weer.



Zorg ervoor dat alle verbindingen gesmeerd en schoon zijn. De relevante smeelperiode hangt in grote mate af van de bedrijfsomstandigheden. Controleer elke 10 bedrijfsuren of smeren nodig is. Indien de verbindingen vuil worden, voeg dan smeermiddel toe. Zorg ervoor dat de verbindingen correct zijn gesmeerd. Indien u niet smeert raken de verbindingen snel versleten.

Gebruik universele smeermiddelen voor het smeren van de machine. Om de smeernippels bij te vullen heeft u een smeerpistool nodig. Alle smeernippels zijn standaard. Vervang alle beschadigde smeernippels.

Maak vóór het smeren alle uiteinden van de smeernippels schoon en breng tegelijkertijd wat smeermiddel aan. Nieuw smeermiddel voert vuil af van de verbindingen. Veeg overtollig smeermiddel af met een doek.

Funcie:	Item nummer:
1. Stuursysteem van de voorwielen	1
2. Pedalensysteem	1
3. Borstelcilinder	2
4. Schraper cilinder	2
5. Schraper as	1
6. Strooiselbak as	1
7. Kantelbak cilinder	1
8. Afstellen van de gashendel van de strooiselbak	1
9. Schroefflens lager	2
10. Stuursysteem	1



Elk smeerpunt is gemarkeerd met bovenstaande sticker.

6.4.2 Brandstof bijvullen

Controleer het brandstofpeil op de brandstofindicator op het scherm in vul indien nodig bij. Voor een nauwkeurigere aflezing van het peil moet de machine op een egale ondergrond staan. Het wordt aanbevolen om de brandstoftank bij te vullen vóór deze leeg is; de tank moet vol zijn om watercondensatie in de brandstoftank te voorkomen.

Vul aandrijfolie bij die voldoet aan de normen weergegeven op bladzijde ... Gebruik alleen schone brandstof en laat geen vuil en water in de brandstoftank van de machine komen bij het bijvullen. Het gebruik van andere brandstof heeft als gevolg dat de brandstofemissie vereisten niet worden voldaan.



Risico op brand of explosie.

Tank geen brandstof in gesloten ruimten.

Rook niet en vermijd open vuur.

Vergeet niet dat brandstof niet in contact mag komen met hete oppervlakken tijdens het tanken.



1. Schakel het contact uit.
2. Open de brandstofdop.
3. Tanken.
4. Gebruik alleen brandstof die is gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing.
5. Maak de brandstofafvoer schoon en sluit de brandstofdop.

6.4.3 Het peil van de hydraulische olie controleren:

Controleer het peil van de hydraulische olie, vooral na gebruik van een nieuw gereedschap dat hydraulische olie aftapt van de machine terwijl de hydrauliek van de apparatuur wordt bijgevuld. Controleer ook op lekkage van hydraulische olie.

OPGELET

Parkeer de machine op een effen en stabiele ondergrond om de hydraulische olie te controleren. De motor moet uitgeschakeld zijn en alle bewegende onderdelen moeten stilstaan. Wacht een paar minuten om te olie te laten terugvloeien naar de tank.



(1) Dop van de hydraulische olietank. / (2) Oliepeilindicator

Giet olie bij als het oliepeil beneden de controle indicator staat.

- Giet voorzichtig olie bij via de vulopening tot het correcte peil wordt bereikt.
- Vul niet te veel olie bij – dit kan problemen veroorzaken in het hydraulische systeem.

Sluit na de controle de brandstofdop. Start vervolgens de machine en controleer de werking van het hydraulische systeem. De machine is gebruiksklaar wanneer het systeem correct werkt.


6.4.4 Het koelvloeistofpeil controleren

Open de koelvloeistoftank nooit als de motor heet is! Controleer altijd het koelvloeistofpeil bij afgekoelde motor. Het koelvloeistofpeil is zichtbaar door de transparante tank.



Gevaar voor brandwonden door hete koelvloeistof - open nooit een hete radiator of koelvloeistoftank. Open nooit een onder druk staand koelsysteem wanneer de motor heet is. Er is gevaar voor een koelvloeistofexplosie wat ernstige brandwonden kan opleveren. Laat de motor eerst volledig afkoelen voordat u de radiator opent.

Giet indien nodig 50% vloeistofmengsel van glycol-antivries en zuiver water bij om inwendige corrosie van de motor te voorkomen. Meng geen verschillende soorten koelmiddel aangezien deze chemische kunnen reageren. Indien vaker koelmiddel moet worden bijgevoerd duidt dit mogelijk op een lek of andere motorbeschadiging. Neem contact op met de BOBMAN service.

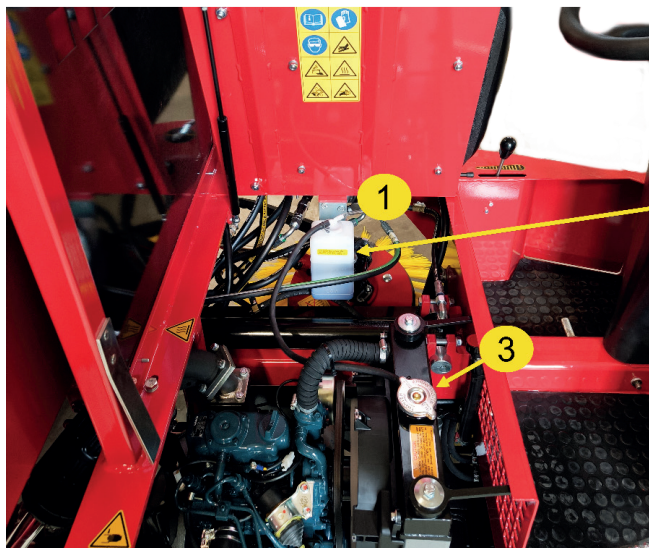

Controleer het koelvloeistofpeil in de koelvloeistoftank (1) aan de linkerkant van de motor.

Het koelvloeistofpeil (2) is zichtbaar door de transparante tank. Het koelvloeistofpeil moet tussen FULL en LOW staan wanneer de motor koud en uitgeschakeld is.

Controleer het koelvloeistofpeil alleen in de afzonderlijke tank (1).


Open nooit de koelvloeistofdop (3) om het koelvloeistofpeil te controleren of koelvloeistof bij te vullen.

6.4.5 Controle van het luchtfilterelement van de motor

Het motor luchtfilter zorgt ervoor dat geen stof of vuil kan binnendringen in de motor. Indien veel stof aanwezig is kan het nodig blijken om het filterelement tussen geplande vervangingen schoon te maken.

Controleren, schoonmaken en indien nodig het luchtfilterelement vervangen. Vervang het filter na 6 schoonmaakbeurten of eens per jaar, naargelang wat als eerste optreedt.

Open de filterbehuizing en controleer het filterelement. Indien er stof of vuil op het filter zit, maak deze schoon of vervang deze op de volgende manier:

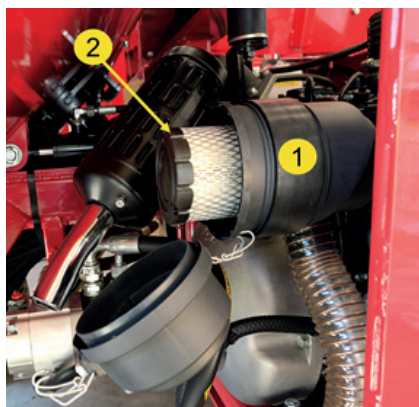


1. Trek het filterelement voorzichtig uit (2)
2. Om te reinigen tikt u zachtjes met het gesloten filteruiteinde op een schoon, vlak oppervlak. **Gebruik geen te hoge druk voor het reinigen van het filter. De maximaal toegestane luchtdruk bedraagt 205 kPa (2.1 kgf/cm², 30 psi).**
3. Maak de inwendige delen van de filterbehuizing (1) schoon met een vochtige doek. Monteer het filterelement en dicht af. Controleer of de pakking tussen het filter en de filterbehuizing correct is.

6.4.6 Het hydraulische oliefilter vervangen

OPGELET

Schakel de machine uit en zorg ervoor dat het hydraulisch systeem afgekoeld is. **Draag beschermende handschoenen**

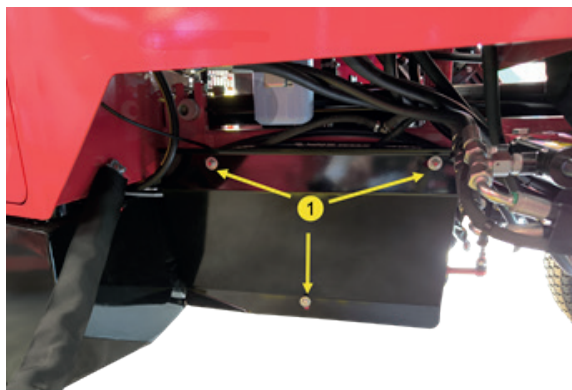

1. Demonteer de linker laterale afdekking (1) van de motor.
2. Lokaliseer het hydraulisch oliefilter (2) dat zich tussen de hydraulische olietank en de motor bevindt.
3. Draai het oude filter uit met behulp van een filtersleutel. Let op eventuele olie lekkage.
4. Breng een kleine hoeveelheid hydraulische olie aan op de pakking van het nieuwe filter voor een goede afdichting.
5. Monteer het nieuwe filter, draai deze handmatig vast totdat het goed vast zit. Licht aandraaien indien nodig.
6. Start de machine en controleer of er geen lekken rondom het filter zijn.
7. Controleer het oliepeil in de hydraulische tank en vul indien nodig bij.
8. Monteer de linker motorafdekking.

6.4.7 Het motoroliefilter vervangen




Draag altijd beschermende handschoenen zodat u niet in contact komt met hete olie.

Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is en de sleutel uit het contact is genomen.

Wacht totdat de motor afgekoeld is maar de olie nog steeds warm is (ca. 50-60°C) om een goede olieafvoer te verkrijgen.

Voorkom olielekken – gebruik een geschikte tank om de oude olie op te vangen.

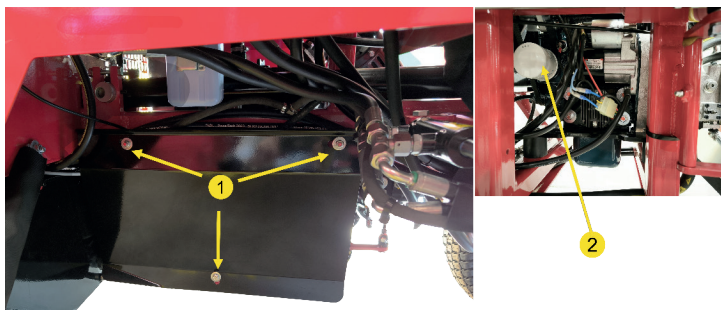

1. **Vorbereiding:** Plaats de machine op een effen en stabiele ondergrond. Start de motor voor 5-10 minuten voor een vloeiende oliestroom. Schakel de motor uit en wacht tot deze is afgekoeld tot 50-60°C.
2. **Aftap van oude olie:** Plaats een opvangbak onder de aftapdop, draai de dop los en tap de olie af. Draai de dop vast nadat alle olie is afgetapt.
3. **Het oliefilter vervangen:** Demonteer de linker afdekking (1) met behulp van een oliefiltersleutel en demonteer het oude filter (2). Breng een dunne laag olie aan op de pakking van het nieuwe filter en draai deze stevig aan.
4. **Nieuwe olie bijvullen:** Giet de aanbevolen motorolie in met behulp van een trechter. Controleer het oliepeil met de peilstok en vul indien nodig bij.
5. **Starten en bedienen:** Start de motor en laat hem enkele minuten draaien, controleer of er geen olielekken rondom het filter en de afvoerdop zijn. Schakel de motor uit en regel indien nodig het oliepeil bij.
6. **Afval verwijderen:** Voer afgedankte olie en oliefilters af in overeenstemming met de lokale voorschriften.

✓ Uw Kubota motor is nu klaar met verse olie en een nieuw filter!

6.4.8 De accumulator en elektrische kabels inspecteren



WAARSCHUWING

Gevaar voor kortsluiting en blootstelling aan accuzuur en lood. Instructies met betrekking tot veiligheid, bekijk voordat u aan de slag gaat met de accu het hoofdstuk over het omgaan met de accu op bladzijde 15.



Controleer de staat van de accu en of deze goed vastzit, de accu hoofdschakelaar en kabels.

1. Controleer regelmatig de accuklemmen en maak ze schoon. Maak gecorrodeerde klemmen schoon.
2. Controleer of de accu goed vastzit en niet beweegt. Een bewegende accu kan de elektrische kabels beschadigen en kortsluiting veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u een accu gebruikt van de geschikte maat en vorm zodat u deze goed kunt bevestigen. Gebruik alleen een accu die voldoet aan alle zelfde vereisten dan de oorspronkelijke accu, niet alleen de capaciteitsspecificatie.
4. De accumulator en omgeving grondig schoonmaken. Verwijder regelmatig vuil van, onder en rondom de accu.

De elektrische kabels van de machine controleren

Controleer andere elektrische kabels en hun positie en bevestiging. Als u enig teken van schade aan de elektrische kabels of assemblages vaststelt, gebruik de machine dan niet langer en koppel de accu los. Vervang de kabels voordat u de machine opnieuw gaat gebruiken.

BOBMAN[®]

MADE BY JYDELAND

Jydeland Maskinfabrik A/S

Drammelstrupvej 2
8400 Ebeltoft
Danmark

Tel: (+45) 86 36 33 00
www.bobman.com
jydeland@jydeland.dk

